
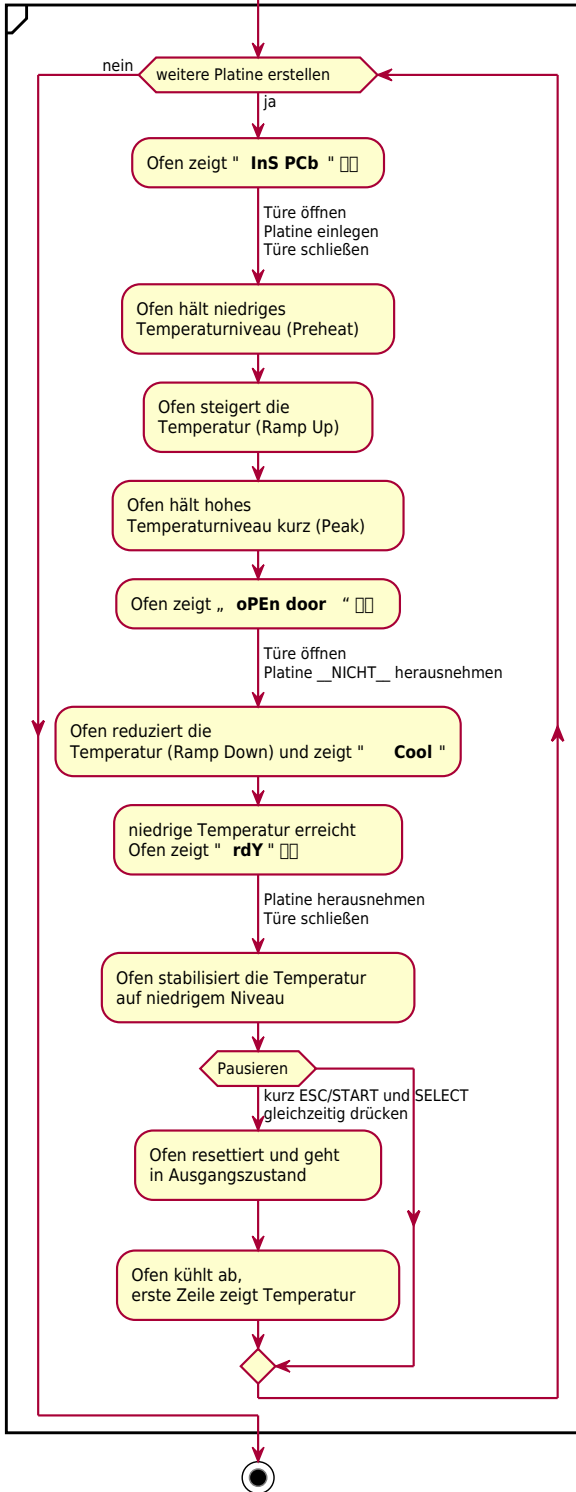


Kurzanleitung des Reflow-Ofen ZelFlow R04

1. Hauptschalter ein (roter Schalter links)
2. Programm wählen mit mehrmals Pfeil nach unten, bis „**rdy PR 1**“
3. Starten Sie das Programm mit langem Druck auf ESC/START
4. Warten Sie bis „**InS Pcb**“ angezeigt wird und legen Sie erst dann die Platine ein. Der Ofen meldet sich beim Einlegen schnell mit „**CLS door**“.
5. Nach dem Schließen der Tür fährt der Ofen des Temperaturprogramm ab
6. Sobald der Ofen fertig ist, zeigt er „**oPEn door**“ und erzeugt einen Signalton

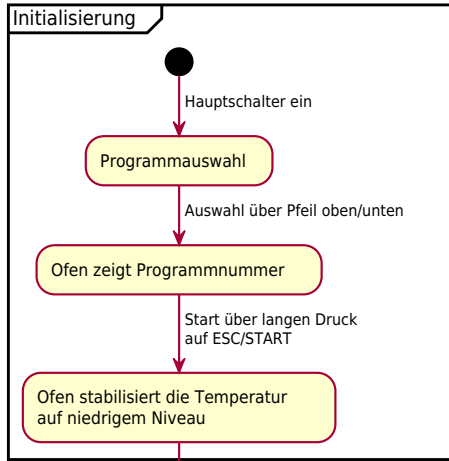

Last
update:
2020/07/07 09:35 elektronik_labor:kurzanleitung_des_zelflow_ro4 https://wiki.mexle.hs-heilbronn.de/elektronik_labor/kurzanleitung_des_zelflow_ro4

From:
<https://wiki.mexle.hs-heilbronn.de/> - **Mexle Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mexle.hs-heilbronn.de/elektronik_labor/kurzanleitung_des_zelflow_ro4

Last update: **2020/07/07 09:35**

